

Reproductor multimedia Android

Manual de Usuario

Nota:

1. Gracias por adquirir nuestro producto, este manual contiene información importante sobre el manejo del reproductor multimedia Android. Léalo detenidamente antes de su utilización.
2. No instale el reproductor multimedia en lugares con temperaturas altas, húmedos o sucios.
3. Evite golpes, estos dañarán el reproductor multimedia.
4. No desconecte el producto mientras realiza una subida o descarga de información, puede ocasionar un error en el sistema.
5. No desarme el producto para acceder al interior. Alcoholes u otros productos abrasivos de limpieza lo pueden dañar.
6. Algunas funciones que aparecen en este manual pueden variar según futuras actualizaciones del sistema Android sin previo aviso.
7. Por su seguridad, realice siempre copia de seguridad de la información importante. el fabricante no se hace responsable de la pérdida de información personal aún debido a un fallo del sistema.
8. El producto no es resistente al agua.
9. Las imágenes mostradas son solo para referencia y pueden variar según la versión de Android.



Índice

1.	Contenido	2
2.	Introducción a botones y conectores	3
3.	Como utilizar el producto	3
3.1	Conexión y activación del producto	3
3.2	Acceder a la ventana principal	4
3.3	Lista de botones en la parte inferior	5
3.4	Barra de estado	5
4.	Configuración	6
4.1	Conexión WiFi	6
4.2	Configuración Ethernet	6
5.	Smartphone como mando a distancia	6
6.	Instalación y desinstalación de software	8
6.1	Descargar de fuentes desconocidas	8
6.2	Procedimiento de instalación	8
6.3	Desinstalar programas	9
7.	Ver vídeos	9
7.1	Ver vídeos locales	9
7.2	Películas en Internet. Ver TV Online	10
8.	Imágenes, escuchar música, navegar por Internet, manejo de ficheros	10
8.1	Visualizar imágenes	10
8.2	Escuchar música Online o local	10
8.3	Navegar por Internet	11
8.4	Manejo de ficheros	11
9.	Configuración de idioma	12
9.1	Cambiar idioma	12
9.2	Cambiar método de entrada	12
10.	DLNA – Control remoto por infrarrojos	12
10.1	DLNA	12
10.2	Mando a distancia remoto	13
11.	Solución de problemas	14

1. CONTENIDO DEL PRODUCTO

Nombre	Cantidad
Reproductor Multimedia Android	1
Cable HDMI	1
Adaptador de alimentación	1
Cable AV analógico	<i>opcional</i>
Mando a distancia infra rojos	1
Manual de usuario	1

2. INTRODUCCIÓN DE BOTONES Y CONECTORES

Nombre	Descripción
DC+5V	Conexión de alimentación. Utilice el adaptador original.
AV OUT	Salida de vídeo. Este conector emite la señal al TV o monitor mediante el cable AV (1 a 3).
MicroUSB	Utilizado para actualizaciones, también permite OTG.
HDMI	A través de esta conexión se emite vídeo al TV o monitor.
SPDIF	Salida de audio digital.
Puerto LAN	Conector de red RJ45, permite conexión a Internet mediante cable.
USB Host	Es posible conectar dispositivos WiFi 2.4GHz.
Slot MicroSD	Puede insertar una memoria MicroSD.
Interruptor	Utilizado para encender o activar el modo standby.
Receptor Infra Rojo	Receptor para mando a distancia infra rojos.
Recovery	Utilizado para restaurar sistema durante una actualización.

3. COMO UTILIZAR EL PRODUCTO:

3.1 Conexión y activación del producto

Conecte un cable desde la salida HDMI hasta la entrada HDMI de su TV o en el caso de usar una Salida AV, las conexiones R y L son suficientes para ver imágenes en su TV.

Conecte la alimentación con el adaptador original incluido (5V 2A) y el cable HDMI hasta su TV U otro reproductor con conexión HDMI.

Para encender, mantenga pulsado el botón hasta que el LED se ilumine.


Seleccione la entrada de vídeo correcta en su TV: Habitualmente puede seleccionar la entrada Desde el botón "SOURCE" de su mando a distancia. Es habitual tener 3 puertos HDMI, seleccione El conector adecuado a la conexión utilizada.

En caso de usar la salida analógica AV, seleccione igualmente empleando el botón "SOURCE".


Compruebe que el LED está encendido en el adaptador de alimentación.

3.2 Acceder a la ventana principal

Tras la pantalla de inicio, se mostrará la pantalla principal.

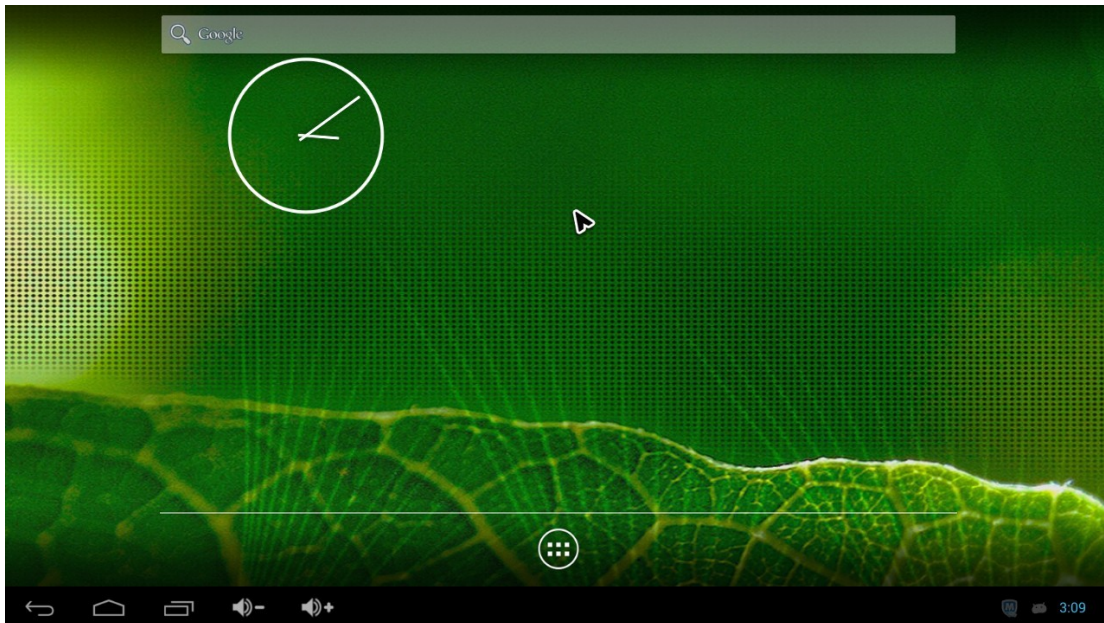

Haciendo clic en la sección de apps, se mostrará la siguiente pantalla con la lista de las aplicaciones instaladas actualmente.

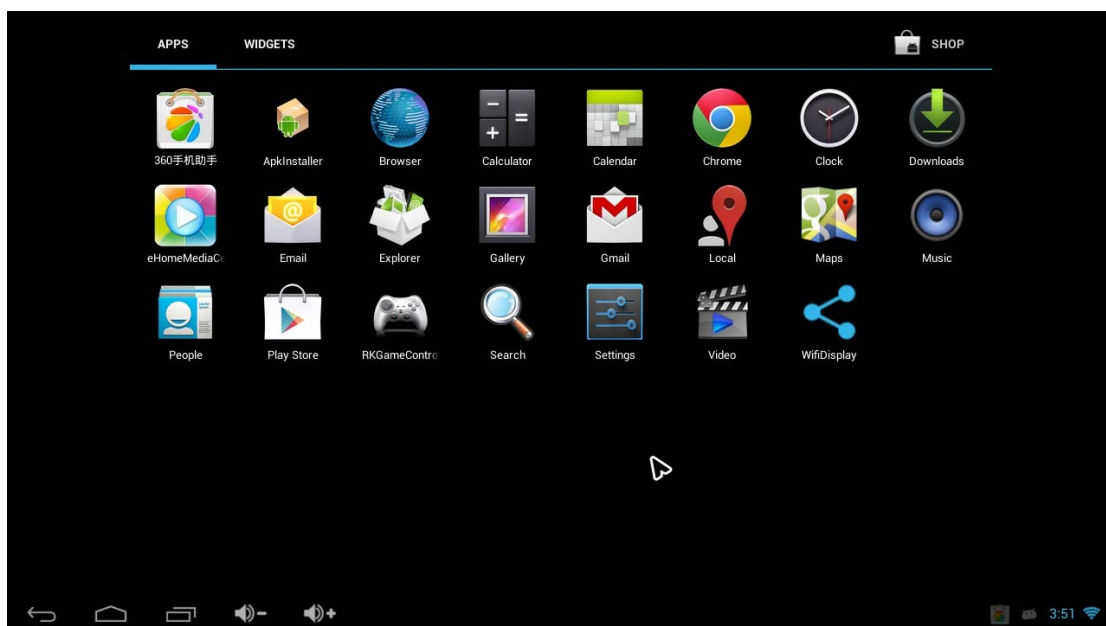

3.3 Lista de botones en la parte inferior



 Botón de regresar: cualquier pulsación permite volver hacia la ventana anterior.

 Menú principal: haga clic sobre ella para ir a la página inicial.

 Botón cascada: haga clic para ver una lista de los programas en memoria.

 Bajar el volumen.


 Haga clic sobre ella para ocultar barra de tareas.

3.4 Barra de estado

En la parte inferior derecha de la pantalla se muestra información de la memoria micro SD, conexión Wi-Fi y las descargas.



Al hacer clic sobre ella se desplegará el menú.

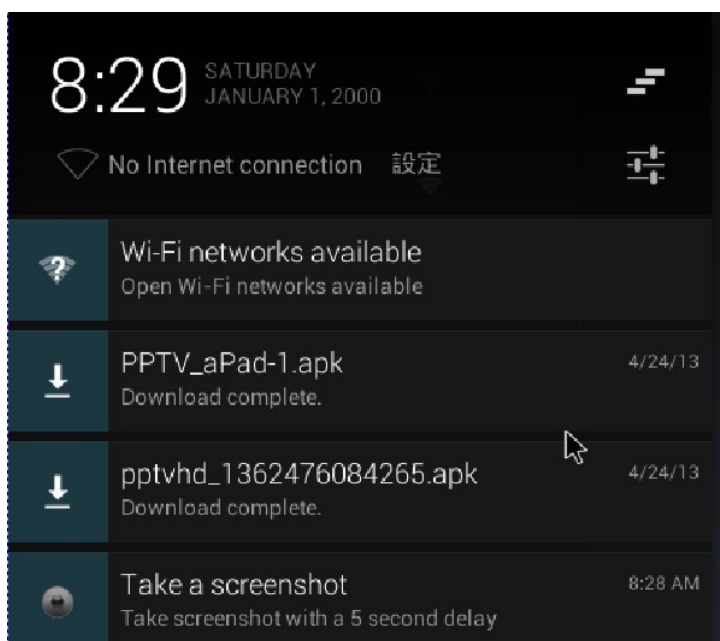

Haga clic sobre el botón de ajustes




para ver mas opciones.

4. CONFIGURACION

4.1. Conexión WiFi


Acceda a Configuración WiFi, para ver una lista de las conexiones WiFi disponibles.

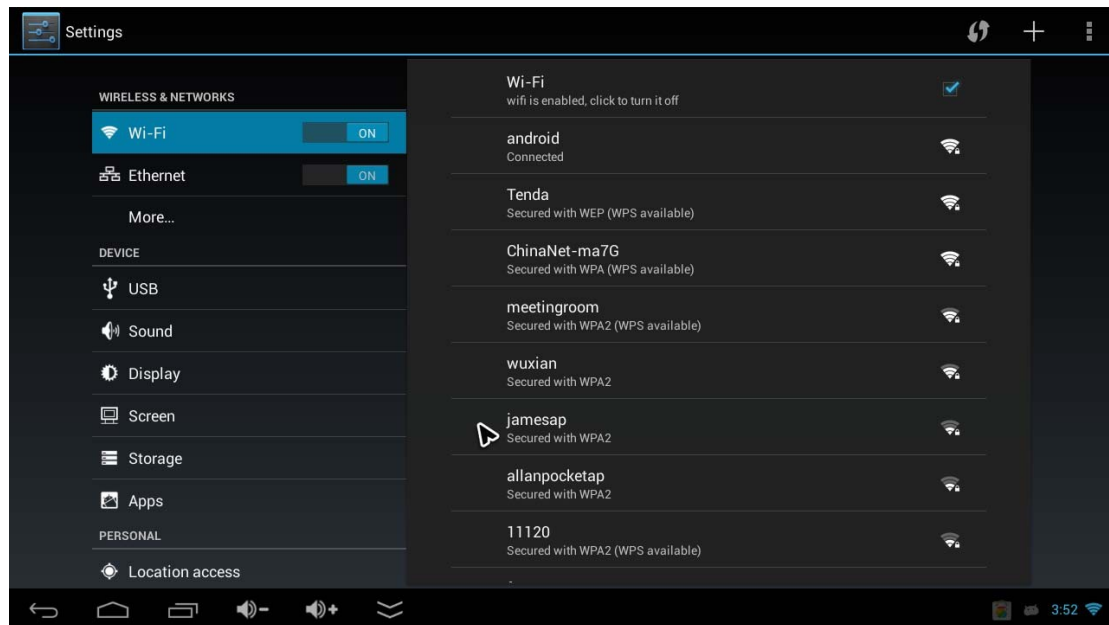

4.2. Configuración Ethernet


4.2.1 Conecte el cable de red al puerto del dispositivo.

4.2.2 Acceda a Ethernet y active la casilla "Ethernet" para de esta forma permitir la conexión.

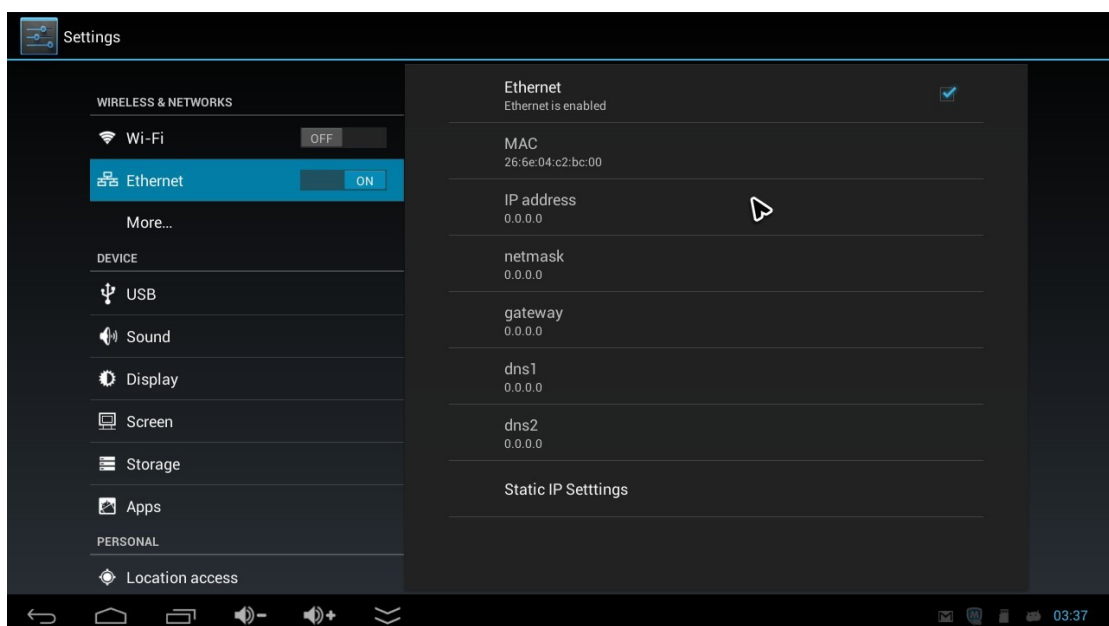

5. Smart phone como mando a distancia

Instale la aplicación "remote.apk" en su teléfono móvil. Verifique su teléfono móvil y el reproductor se encuentran en la misma red. Abra la aplicación en su móvil. (Esta aplicación solo está disponible para Android actualmente)

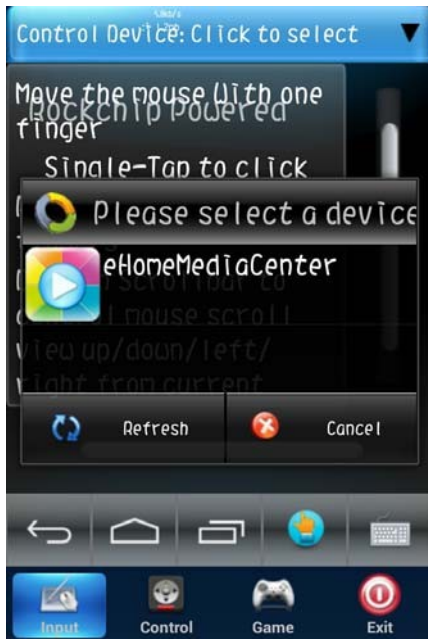

Cambia al modo de control con ratón



Cambia al modo táctil




Cambia al modo de entrada con teclado




Volver atrás.

Modo de introducción con teclado

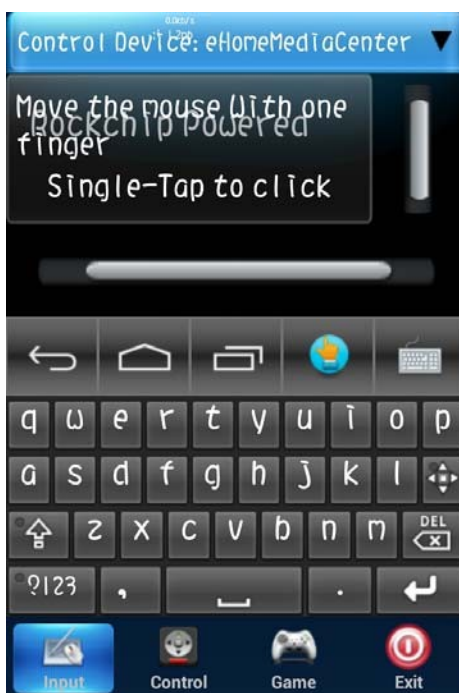

Funciones de mando a distancia

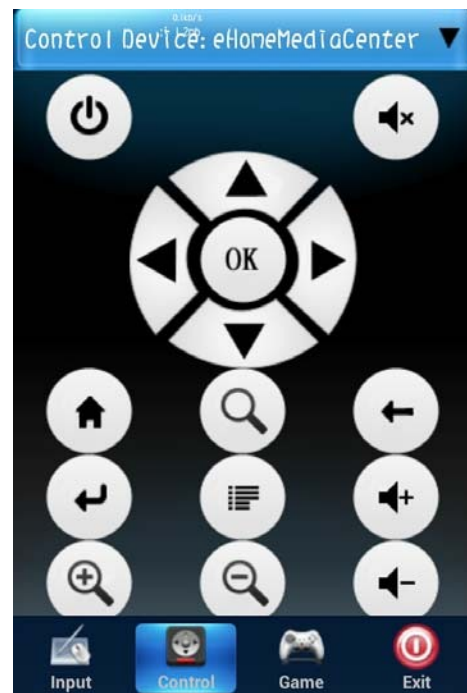


6. Instalación y desinstalación de Software

6.1 Descargar de fuentes desconocidas

Por seguridad, recomendamos usar únicamente Google Play.

Si necesita instalar aplicaciones de otras fuentes acceda a Configuración → Seguridad → Fuentes desconocidas y active la casilla si es necesario.

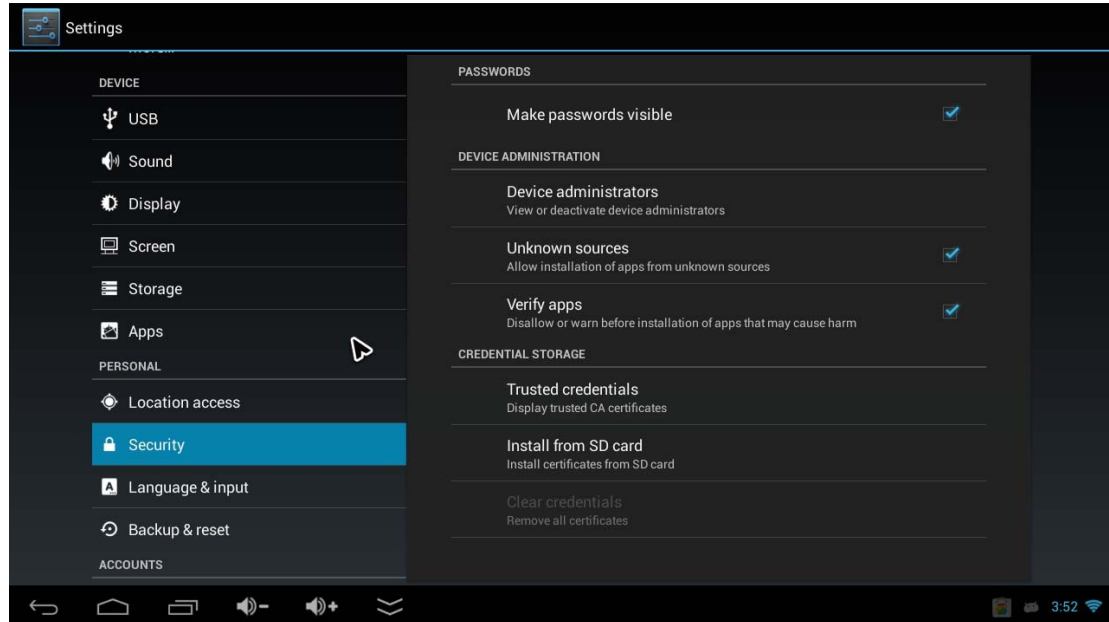

6.2 Procedimiento instalación

Instalación local:

- 6.2.1 Copie todos los ficheros descargados APK a la unidad USB, disco duro, memoria micro SD, .. o cualquier otro formato admita el reproductor Android.
- 6.2.2 Abra la aplicación “apk installer”, y a continuación haga clic sobre los ficheros a instalar como aparece en la siguiente imagen:
(Seleccione la fuente de entrada según necesite)



Descargar e instalar desde la web


Método 1: Descargue la aplicación desde Internet (la extensión debe ser APK). Haga clic sobre la App que desea y descargue mediante navegador. La barra de estado mostrará el estado de la descarga. Al finalizar, haga clic sobre el icono descargado para instalarlo.



Método 2: Puede hacer la instalación mediante "Google Play". Solo debe seleccionar el software en el Market de Google que desea para descargarlo e instalarlo.

6.3 Desinstalar programas

- Acceda a Configuración → Apps, seleccione la app a desinstalar de la lista.
- Haga clic en el icono de desinstalar.
- Haga clic sobre "Uninstall" para confirmar el proceso.

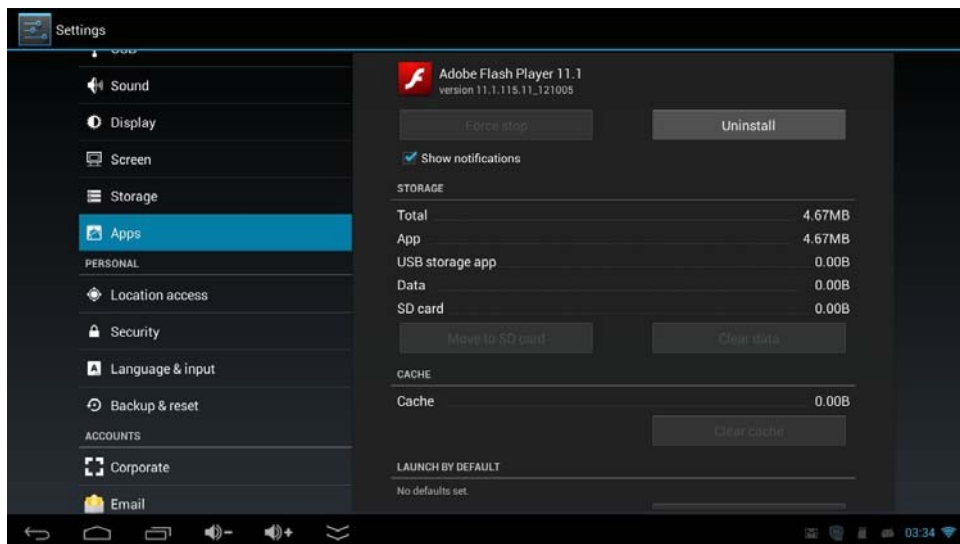


7. Ver Vídeos

7.1 Ver vídeos locales

Acceda a las aplicaciones.



Seleccione el fichero que desea reproducir.

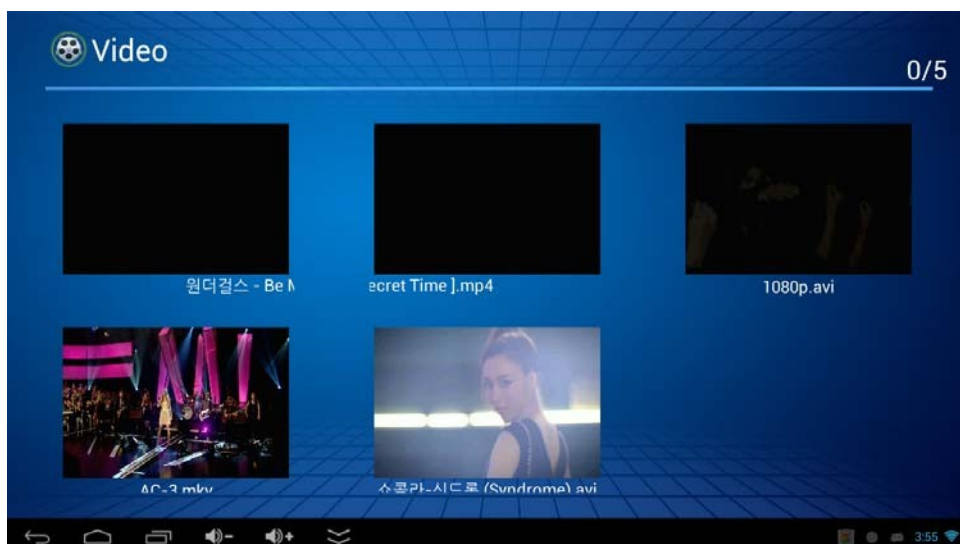

7.2 Películas en Internet. Ver TV Online

a. Inicie su navegador y acceda al sitio web donde desea ver TV/películas online. Haga clic sobre la TV/película que desea ver.




b. Instale una aplicación o software de terceros y seleccione el vídeo que desea reproducir.

8. Imágenes, escuchar música, navegar en Internet, ficheros

8.1 Visualizar imágenes



Desde el menú haga clic en Gallery para acceder a las imágenes de la Galería.

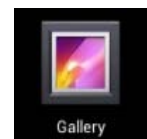

8.2 Escuchar música online o local


a. Para escuchar música almacenada localmente haga clic en el icono Music para poder reproducir el fichero de audio.

b. Música online: Instale el software de terceros del servicio online que desea utilizar y seleccione la canción a reproducir.

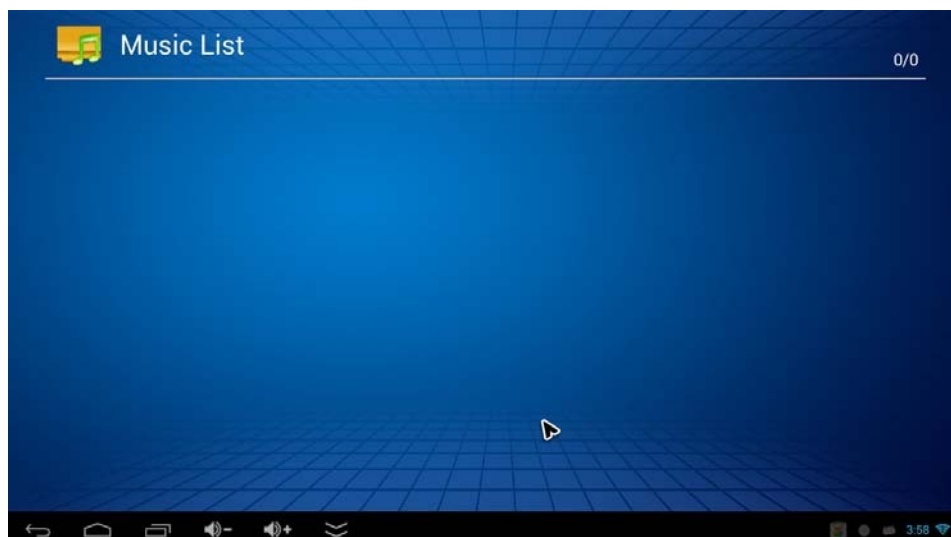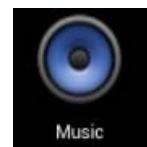

8.3 Navegar en Internet

Acceda a su navegador y escriba la dirección web en la que desea comenzar a navegar.

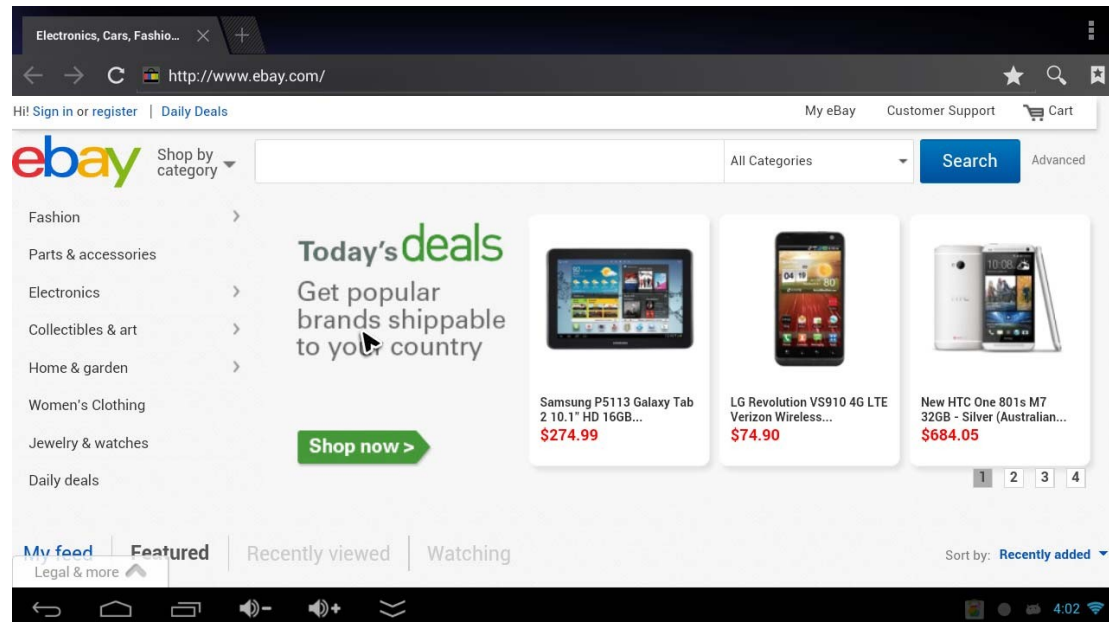

Abrir nueva página



Cerrar la página actual

8.4 Manejo ficheros


Acceda al gestor de recursos. Este tiene capacidad para gestionar diferentes dispositivos y acceder a tarjetas SD, memorias USB, etc. Desde aquí es posible copiar, cortar, borrar o incluso renombrar cualquier fichero.



9. Configuración de idioma

9.1 Cambiar de idioma

Acceda a Configuración → Idioma de entrada, y seleccione el idioma que desea utilizar.

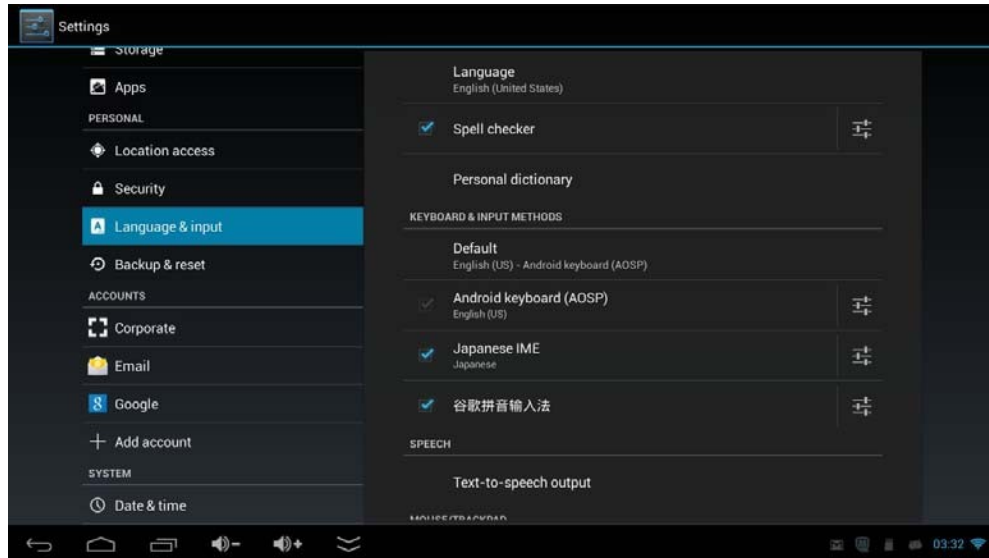

9.2 Cambiar el método de entrada

Cuando necesita introducir información, puede seleccionar el método que desee. Puede hacer clic en el método disponible de los instalados.



10. DLNA. Control remoto por Infra Rojos

10.1 DLNA

Para utilizar equipos conectados en la misma red local (dentro de la misma conexión del router), puede instalar en su dispositivo móvil la App para manejo de vídeo, PPV,... Y gestionarlas desde  y a continuación hacer clic en

eHomeMediaCenter

10.2 Mando a distancia remoto

	Icono	Definición	Función
		Botón Alimentación	Encender / Apagar / Stand by
		Botón silencio	Función para silenciar / mute.
		Multi-media	Acceso directo a reproductor de vídeo, música, o fotografías
		TV	Acceso directo a TV
		Navegador	Acceso directo a navegador WEB
		Función aplicación	Accede a la lista de Apps
		Tecla ratón	Muestra el ratón en pantalla
		Canal atrás	Reproduce el fichero anterior
		Canal adelante	Reproduce el siguiente fichero
		Instalar	Acceso directo a función Instalar
		Inicio	Regresa al menú inicial
		Atrás	Regresa a la página anterior
		Dirección	Arriba, Abajo, Derecha e Izquierda
		OK	Confirmación como botón izquierdo de ratón. Función de tecla Enter.
		Reducir volumen	Baja el nivel de volumen

		Aumentar volumen	Aumenta el volumen de la reproducción.
		Canal +	Cambiar al canal superior
		Canal -	Cambiar al canal anterior
		Tecla menú	Muestra las opciones del menú
		0 ~ 9/ABC	Muestra letras y números
		Ctrl-shift	Cambia tipo de introducción, desde letras, números, mayúsculas y método introducción T9
		Borrar	Pulse esta tecla para borrar el último carácter introducido.

11. Solución de problemas:

11.1 ¿Qué hacer cuando la pantalla se vuelve negra o no muestra nada?

Compruebe el cable HDMI está conectado, compruebe la fuente de entrada seleccionada en su TV, compruebe con un puerto HDMI diferente en su TV.

11.2 No navego por Internet aún conectado a un router WiFi

Verifique la conexión con su router, trate de conectar de nuevo y observe si recibe algún mensaje de error durante el proceso.

11.3 La reproducción de vídeo no se ve fluida

Si utiliza conexión WiFi, aproxime el reproductor a su router WiFi todo lo posible para mejorar así la calidad de conexión, o conecte mediante cable Ethernet RJ-45.

11.4 No hay sonido

Compruebe el volumen está en un valor medio y su TV no se encuentra en modo "Mute".
Si utiliza conexión analógica, verifique están bien conectados los cables rojo y blanco en su TV.

11.5 No encuentro ficheros en la memoria SD o USB

Antes de nada, verifique la conexión es correcta, además de la alimentación si se trata de un disco duro externo que la necesita.
Instale la memoria que trata de utilizar en otro equipo informático para verificar el contenido y que puede acceder con total normalidad.

11.6 La pantalla se detiene en la imagen inicial

Esta situación puede deberse a un problema con el producto.
Reinicie el dispositivo, si persiste el problema contacte con el servicio técnico.